

Anleitung Renault ZOE ZE50

Standort: S-Bahnhof Bergfelde

Kennzeichen: OHV ZO13E

Parksensoren: nicht vorhanden

Lademöglichkeit: nur Typ-2 AC bis 22 kW

Reichweite: ca 300 km

Freischprechen: per USB oder Bluetooth

Navigation: CarPlay oder Android Auto per USB möglich

Flinkster-Hotline (rund um die Uhr erreichbar): **069 42 72 77 00**

Vor Fahrtbeginn – falls das Ladekabel verbunden ist

1. Die Taste mit dem **Steckersymbol** drücken, um das Ladekabel zu entriegeln. Für die weiteren Funktionen der Knöpfe wie den Spurhalteassistent etc. beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung des Herstellers.

2. Innerhalb von **30 Sekunden** den Stecker ziehen. Wenn der Stecker wieder verriegelt wurde, erneut die Taste im Fahrzeug drücken (siehe oben).

3. Die **Staubklappe** schließen bis diese eingerastet ist.

4. **Logoklappe** schließen bis diese eingerastet ist.

5. Bitte prüfen Sie die Karosserie auf Schäden und den Innenraum auf größere Verschmutzungen und melden Sie diese über die App oder telefonisch vor Beginn Ihrer Fahrt.



Gute Fahrt!

Vor Fahrtbeginn – wenn das Kabel nicht verbunden ist

Bitte versichern Sie sich, dass das Ladekabel im Kofferraum vorhanden und sicher verstaut ist. Melden Sie Schäden oder Verschmutzungen vor dem Starten Ihrer Fahrt.

Fahrzeug starten: Die **Schlüsselkarte** (Fernbedienung) aus der Halterung im Handschuhfach entnehmen und in der Mittelkonsole ablegen oder am Körper halten, sonst startet das Auto nicht. Beim Zwischenstopp die Schlüsselkarte mitnehmen.

Bremse treten und dabei den Start-Stopp Knopf drücken.



Schalten: **Bremspedal** gedrückt halten: **R** Rückwärtsgang, **D** Fahren, **B** Bremsrückgewinnung (Höhere Rekuperation durch stärkere Motorbremse. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers).

Im ECO-Modus ist die maximale Geschwindigkeit auf 100 km/h begrenzt.



Aufladen während der Fahrt

In der Schlüsselhalterung im Handschuhfach finden Sie unsere EnBW-Ladekarte. Sie können damit an über 90% aller bundesweiten E-Ladesäulen wieder aufladen. Wir empfehlen die Nutzung der EnBW Mobility+ - App um freie und kompatible Ladesäulen zu finden.

Dieses Fahrzeug kann nur an Ladesäulen mit Typ-2 Anschluss geladen werden. Reine DC-Säulen sind nicht geeignet. Die Stromkosten sind im Fahrtpreis (Kilometerpauschale) enthalten. Den genauen Ablauf des Anschlusses an die Ladesäule können Sie unter „Rückgabe des Fahrzeugs“ nachlesen.



Fahrtunterbrechung

Um das Fahrzeug während Ihrer Buchung zu parken nehmen Sie einfach die Schlüsselkarte mit. Das Fahrzeug sollte sich dann automatisch verschließen und bei erneuter Annäherung wieder öffnen. Sie können über die entsprechenden Tasten auch manuell den Schließvorgang steuern.

Rückgabe des Fahrzeugs

Am Ende Ihrer Fahrt muss das Fahrzeug wieder auf dem fest reservierten Stellplatz in der Ahornallee 1 abgestellt werden. Das Ladekabel muss immer angeschlossen werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:


1. Die Taste mit dem Steckersymbol drücken, um das Ladekabel zu entriegeln. Für die weiteren Funktionen der Knöpfe wie den Spurhalteassistent etc. beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung des Herstellers.



2. Das Ladekabel aus dem Kofferraum mit dem Auto und der Ladestation verbinden. Zum Freischalten der Ladesäule die Ladekarte aus dem Handschuhfach an die vorgesehene Fläche unterhalb der Schrift „EM2GO“ halten.

3. Die Leuchte am Ladeanschluss des Fahrzeugs sollte nun blau leuchten. Bitte kontrollieren Sie, dass der Ladevorgang tatsächlich gestartet wurde. Dies lässt sich an der Anzeige der verbleibenden Ladezeit am Display hinter dem Lenkrad gut erkennen.

4. Stecken Sie die Schlüsselkarte wieder mit dem Chip in den Halter im Handschuhfach (wie abgebildet). Erst wenn der Kontakt erkannt wurde, lässt sich das Fahrzeug verschließen.

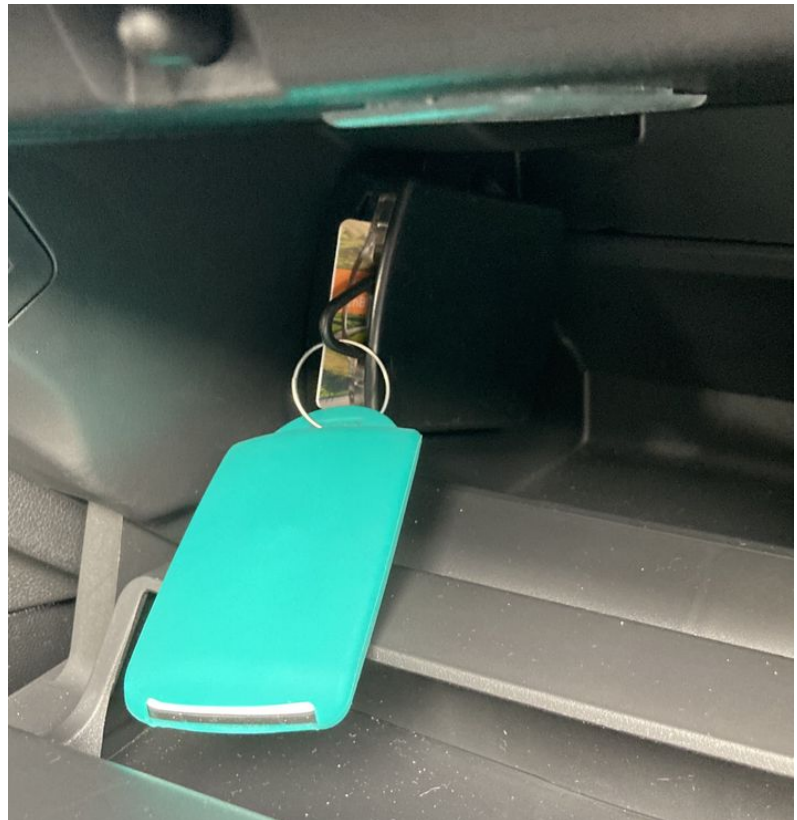

5. Schließen Sie das Fahrzeug mit der App oder einer beliebigen RFID-Karte über den Leser an der Windschutzscheibe ab.

Danke für Ihre Fahrt!